かんたん セットアップ

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「使用説明書<取り扱い編> 『安全上のご注意』」をお読みください。

同梱品を確認して、プリンターを取り出す

同梱品を確認します。

<かんたんセットアップ>(本書) 使用説明書 < 取り扱い編 >

CD-ROM

保守契約書

リコー製品サービス相談窓口一覧

マイバンク & QA 登録票

お客様登録はがき、(仮)保証書


IPSiO コールセンターシール プリンタードライバーFD版申し込みについて

不足品や不具合があった場合は、購入された 販売店までご連絡ください。

プリンター本体を取り出します。




3 テープ(①~④)を取り除きます。

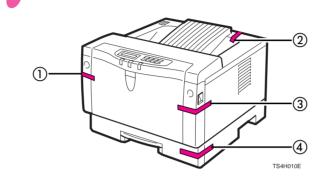


→ 設置環境、電源・アースを確認する

前後左右 5mm 以下

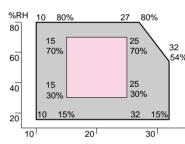

使用範囲 推奨範囲 _{тs3H140}

❖ 設置する台の水平度 ❖ 設置場所の温度と湿度の範囲 ❖ 周囲に確保するスペース

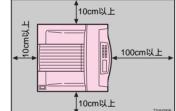

100V、6.0A 以上、50/60Hz

❖ アース

本機のアース端子は必ずアース対象物に接 続してください。アース対象物は次のとお

- コンセントのアース端子
- 接地工事(D種)を行っているアース端子

- □ 故障の原因になりますので、次のような場所に置かないでください。
- 直射日光の当たる所
- エアコンや暖房機などの温風・ふく射熱が直接当たる所 • ラジオ・テレビなど、他のエレクトロニクス機器に近い所
- 高温、高湿、低温、低湿になる所
- 加湿器の近く
- 石油ストープや、アンモニアを発生させる機器(ジアゾコピー機など)の近く

⚠注意 ()

この説明書は、 しています。

2000年5月 G054-8500

҈≜告



• 機械は電源コンセントにできるだけ近い位 置に設置し、異常時に電源プラグを容易に 外せるようにしてください。

企警告


• アース接続してください。アース接続がさ してください。

- いでください。また、タコ足配線をしない でください。火災や感電の原因になりま
- 延長コードの使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束 ねたり、加工しないでください。また、重 い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲 げたりすると電源コードをいため、火災や 感電の原因になります。

3 トナーカートリッジをセットする

- □ 前カバーを開けたまま長時間放置しないでください。トナーカートリッジは長時間光に当てると性能 が低下します。トナーカートリッジは速やかにセットしてください。
- 前カバーを開けます。

左右のレバーを引いて、

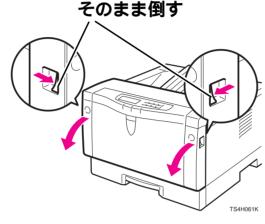


トナーカートリッジを水平な場所に置

き、片手を添えながらトナーシールを


引き抜きます。

トナーカートリッジを取り出します。

両端の取っ手を持ち、 手前に引き出す

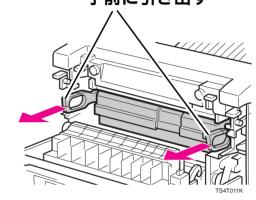

トナーカートリッジを斜めに立て掛け たり逆さまにしないでください。

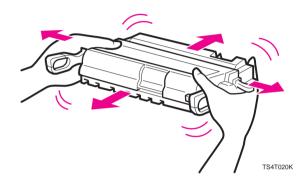



トナーカートリッジを振って、トナー

前後左右に7~8回振る

を均一にします。


- トナーカートリッジ内でトナーが均一でない と、印刷品質が低下することがあります。
- 前カバーを閉めます。

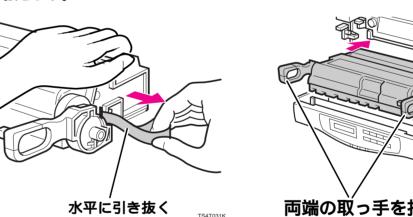

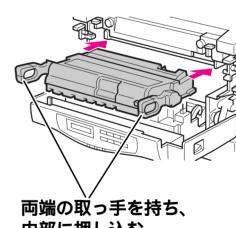

5 トナーカートリッジを戻します。

内部に押し込む

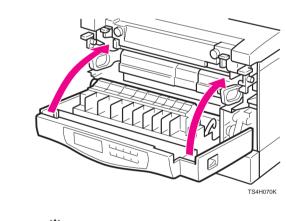

□ トナーカートリッジが奥まで正しくセット されていないと、前カバーが閉まりません。そのときはトナーカートリッジを一度取り 出し、セットし直してください。

ご使用後のトナーカートリッジは、販売店ま たはサービス実施店へお渡しいただき、当社 の回収・リサイクル活動にご協力ください。な お、お客様で処理される場合は、一般のプラス チック廃棄物と同様に処理してください。

注意

• トナーカートリッジ等の消耗品や部品は、 リコー指定の製品により、安全性を評価し ています。安全にご使用いただくため、リ コー指定のトナーカートリッジ、消耗品ま たは交換部品をご使用ください。部品の交 換はサービス実施店に相談してください。

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでくだ さい。火災や感電の原因になります。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安 定な場所に置かないでください。落ちた り、倒れたりして、けがの原因になります。

この説明書はエコマーク商品に認定された再生紙を使用



れないで、万一漏電した場合は、火災や感 電の原因になります。アース接続がコンセ ントのアース端子にできない場合は、接地 工事を販売店またはサービス実施店に相談

⚠警告 ()

• 表示された電源電圧以外の電圧で使用しな

⚠警告 🚷

でください。



• トナー(使用済みトナーを含む)または、ト ナーの入った容器を火中に投入しないでく ださい。トナー粉がはねて、やけどの原因 になります。

□トナーシールを引き抜かないで使用すると

故障の原因になります。必ずトナーシール を引き抜いてから使用してください。 □ トナーシールは必ず水平に引き抜いてくだ

さい。上方向や下方向に引き抜くと、ト

ナーがこぼれやすくなる原因になります。

がこぼれやすくなっています。トナーカー

トリッジを振ったり衝撃を与えたりしない

□ 手や衣服を汚さないように注意してください。

□ トナーシールを引き抜いたあとは、トナー


⚠ 注意


• トナー(使用済みトナーを含む)または、ト ナーの入った容器は、子供の手に触れない ようにしてください。





[源を入れる


電源が切れていることを確認します。

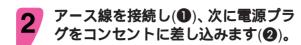

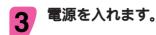

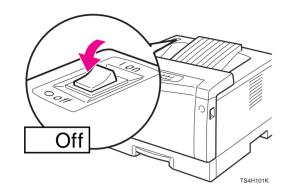

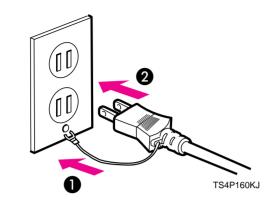


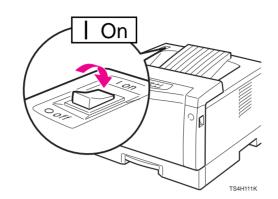

- □ 電源プラグはコンセントに確実に差し込ん でください。
- □ 電源プラグを差し込んだり抜いたりすると きは、プリンターの電源スイッチを切って から行ってください。

分補足

• 電源を切るときは、印刷中や印刷データの 受信中でないことを確認してください。印 刷中はデータランプが点灯し、印刷データ の受信中は点滅します。

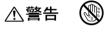


• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで ください。感電の原因になります。


給紙トレイに用紙をセットする


給紙トレイ(標準)を、少し持ち上げ てからゆっくり引き抜き、水平な所に 置きます。



給紙トレイ(標準)を、ゆっくり奥ま でセットします。

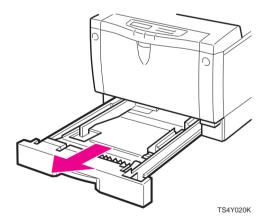

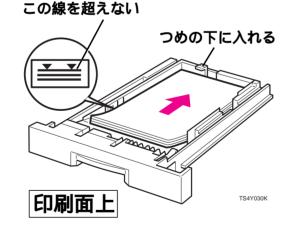

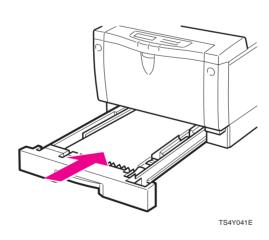

⚠注意 ()

給紙トレイは急激に引き出さないでくださ い。給紙トレイが落下して、けがの原因に なります。


- 給紙トレイ(標準)にセットできる用紙サイズはA4□またはB5□です。これら以外の用紙はマル チトレイや500枚増設トレイユニット(オプション)にセットします。
- セットできる用紙についてはく取り扱い編>「用紙の種類とサイズ」を参照してください。 A4使用時とB5使用時では用紙ガイドの位置が異なります。
- 用紙ガイドの位置を変更する方法については<取り扱い編>「給紙トレイ(標準)に用紙をセット する」を参照してください。
- 用紙サイズを変更したときは、操作パネルで用紙サイズの設定をする必要があります。初期設定は A4 に設定されています。 用紙サイズの設定方法については<取り扱い編>「用紙をセットする」を参照してください。

オプションについて

オプションを取り付けて機能を拡張することができます。オプションの種類や取り付け方法は <取り扱い編>「2.オプションを取り付ける」を参照してく ださい。

6 テスト印刷をする

プリンターが正常に印刷できることを確認す るために、テスト印刷を行います。テスト印刷 はプリンター本体の動作の確認です。パソコ ンとの接続テストではありません。ここでは ステータスシートを印刷します。

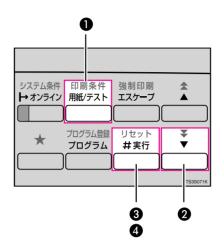

この画面から操作を始めます。

RPDI トレイ1 A 4 []

●【用紙 / テスト】キーを押します。

<ヨウシ/テストインサツ> 1.マルチ ヨウシサイズ

②【 】キーを数回押します。

<ヨウシ/テストインサツ> 5.テスト インサツ

項目番号は異なる場合があります。

❸【実行】キーを押します。

<テスト インサツ> システム シ゛ョウケン

❹【実行】キーを押します。

ステータスシートが印刷されます。



沙補足


- 新しいトナーカートリッジをセットした直 後は、はじめに何枚か薄く印刷される場合 があります。そのまま使用し続けても薄く 印刷される場合は < 取り扱い編 > 「思いど おりに印刷できないとき」を参照してくだ
- 正常に印刷できないときは、ディスプレイ にエラーメッセージが表示されていないか を確認してください。表示されている場合 は、〈取り扱い編〉「メッセージが表示さ れたとき」を参照して、エラーの対処をし

パソコンとプリンターを接続する

本機とパソコンの電源を切ります。

パラレルインターフェースケーブルを接続します。

❶ コネクターを差し込む

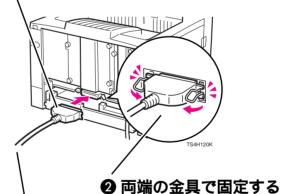

❸ もう一方をパソコンに接続し、 両端のネジをしめて固定する

インターフェースケーブルはご使用になるパソコンに合わせて別途お買い求めくだ さい。また、電波障害を起こすことがありますので、インターフェースケーブルは シールドケーブルをお使いください。太字のインターフェースケーブルはリコーで 取り扱っているインターフェースケーブルです。

<取り扱い編>「関連商品一覧」

なお、詳しくはパソコンの使用説明書を参照してください。

DOS/V機、PC98-NXシリーズ	タイプ 4B ケーブル タイプ 4S ケーブル
PC-9800シリーズ	
パソコンにインターフェース ケーブルが付属しているとき	付属品を使用する
インターフェースケーブルが 付属していないとき	パソコン側が14ピンのときは タイプ1 ケーブル
	パソコン側がハーフピッチ36ピンの ときは タイプ 1 B ケーブル
PC98 / - F	NEC専用のインターフェースケーブル

▶ 印刷するための準備をする

Windows で使用する

Windowsパソコンから印刷するには、プリンタードライバーをインストールする必要 があります。インストールの方法は〈取り扱い編〉「3.印刷するための準備をする」を 参照してください。

DOS**で使用する**

DOS 環境から印刷するには、アプリケーションによって各種の設定をする必要があり ます。詳しくは<取り扱い編>「DOSで印刷する」またはCD-ROMのヘルプファイ ル < DOS編 > を参照してください。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、

「リコープリンターコールセンター IPSiOダイヤル」にご連絡ください。

O20 0120-56-1240

受付時間: 9~12時、13~17時(土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く)

株式会社リコー

東京都港区南青山 1-15-5 リコービル〒 107-8544 Tel:(03)3479-3111 (代表)

無断転載禁止 ©2000 RICOH CO.,LTD. 2000年5月 G054-8500